DENSO

DST-2 初めてご使用になる前に

おもて

DST-2 を初めてご使用になる前に必要となる手順の概要をご案内します。詳細はダウンロードした各種要領書をご参照ください。

Ⅰ 開梱の後に

⚠ 注意

DST-2 専用 USB ドライバーをインストールするまでは、DST-2 とパソコンを USB ケーブルで接続しないでください。

1. 同梱品の確認

DST-2 をご使用になる前に、DST-2 取扱説明書をご覧になり、同梱品を確認してください。
取扱説明書は、DST-2 ホームページにて公開しております。
http://www.ds3.denso.co.jp/DST-2/material.html

Ⅱ ソフトウェアのインストール

DST-2 をご使用になるには、DST-2 にソフトウェアをインストールする必要があります。

2. 準備するもの

① **パソコン**
インターネットに接続できる環境が必要になります。
（インターネットエクスプローラ 5.5 以上、ADSL 以上推奨）
その他、必要なパソコン動作環境がありますので、DST-2 ホームページにて確認してください。
http://www.ds3.denso.co.jp/DST-2/about.html#pc_spec

② **DST-2 本体**

③ **AC/DC アダプタ**
DST-2 セットに同梱されているものをご利用ください。

④ **USB ケーブル**
DST-2 セットに同梱されているものをご利用ください。

⑤ **ライセンス証**
ご使用になりたい故障診断ソフトのライセンス証（別売）をご用意ください。
有効期限内はバージョンアップの都度、ライセンス証が必要になりますので大切に保管しておいてください。

⑥ **ストレージカード**
輸入車用ソフト、トラック・バス用ソフトをご利用になるには、ストレージカード（別売）が必要になります。

3. DST-2 ホームページにアクセス

ソフトウェアのダウンロード・インストール要領は、DST-2 ホームページにて公開しております。
DST-2 ホームページにアクセスして、画面の指示に従ってインストールしてください。
http://www.ds3.denso.co.jp/DST-2/software.html

⚠ 注意

DST-2 ホームページまたは要領書で指示があるまで、DST-2 とパソコンを USB ケーブルで接続しないでください。

DST サポートセンターのご案内

下記のようなお困りのときにご相談ください。

例1）どのクルマに何が使えるの？
・故障診断ソフトの適用範囲がわからないとき

例2）どうやって使うの？
・DST-2の各機能の使用方法がわからないとき

例3）パソコンで活用するのって？
・DST-2専用のパソコンソフトの使用方法がわからないとき

例4）ソフトのインストールはどうすれば？
・DST-2ソフトのダウンロード・インストール方法がわからないとき

DST-2の使い方やご不明な点について

DSTサポートセンターよりFAXおよび電話でご案内します。

出張サポートは行っておりません。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

http://www.ds3.denso.co.jp/DST-2/support.html

95009-13901

DENSO

うら

DST-2 初めてご使用になる前に

DST-2 を初めてご使用になる方への概要説明です。取扱説明書をよくお読みになってからお使いください。

DST-2 を車両につないで『診断』を始めるには

❶ 車両との接続

(1-1) DST-2 にデータリンクケーブルを接続します。

⚠ 注意

データリンクケーブルを DST-2 へ接続する場合は、コネクタの向きに注意し、まっすぐ静かに接続してください。（データリンクケーブルコネクタの▲マーク側が上側です）逆向きで接続しようとしたり、傾いた状態で差し込んだ場合、コネクタの端子が破損し、車両不具合や DST-2 本体の不具合が発生する恐れがあります。

(1-2) 車両の診断コネクタにデータリンクケーブルを接続します。

ワンポイント

車両によっては、オプションの変換ケーブルを追加したり、24 V対応型のケーブルでなければ使用できないことがあります。適用をご確認の上、お使いください。

(1-3) 車両のキースイッチを ON にします。

ワンポイント

車両のキースイッチを ON にしないと車両の ECU が起動しないため、DST-2 は ECU との通信を行うことができません。プッシュスタート式の場合も同様です。

(1-4) DST-2 の電源スイッチを ON にします。

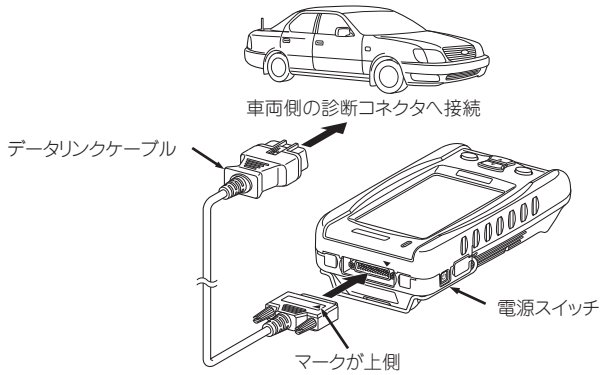

❷ 故障診断ソフトの起動

(2-1) DST-2 の電源を ON にすると診断ソフト選択画面が表示されます。

(2-2) 診断ソフト選択画面より、起動する故障診断ソフトを選択し画面をタッチします。

(2-3) 故障診断ソフトが起動します。

診断ソフト選択画面
※トヨタ車用診断ソフトをインストールした時の表示例

❸ 故障診断ソフトの診断機能

※以下の説明では、トヨタ車用故障診断ソフトを例に挙げています。

(3-1) 故障診断ソフトを起動すると TOP メニュー画面が表示されます。

TOP メニュー画面

(3-2) TOP メニュー画面より「診断」ボタンをタッチします。

(3-3) 診断メニュー画面が表示されます。

診断メニュー画面

ワンポイント

故障診断ソフトの機能はソフトにより異なり、TOP メニュー画面・診断メニュー画面も異なります。詳細については、各故障診断ソフト用の「故障診断ソフト取扱説明書」をご覧ください。

95009-13901